

## F27-014/032更换作业指导书

第一步. 首先拆掉机头的两颗螺丝，取下机头；

第二步. 按下图1示拆掉右边的三颗螺丝及右拉杆，按下图2示拆掉左边的二颗螺丝及左拉杆，拔掉左边的两个插头，即可把图3示的主机架组件拆下来，再按图3示把左边铝片上五颗螺丝拆掉，即可取掉左边的铝板；

图1.

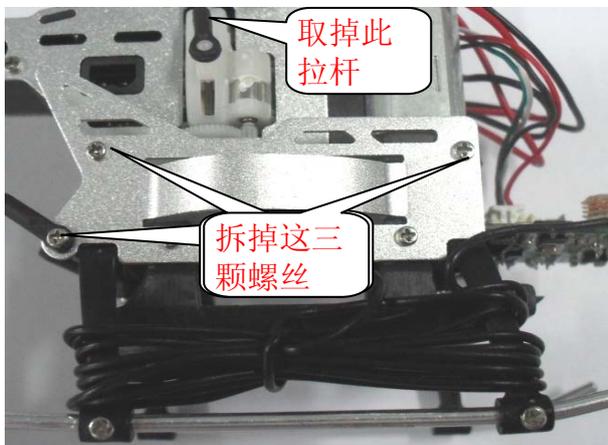


图2.

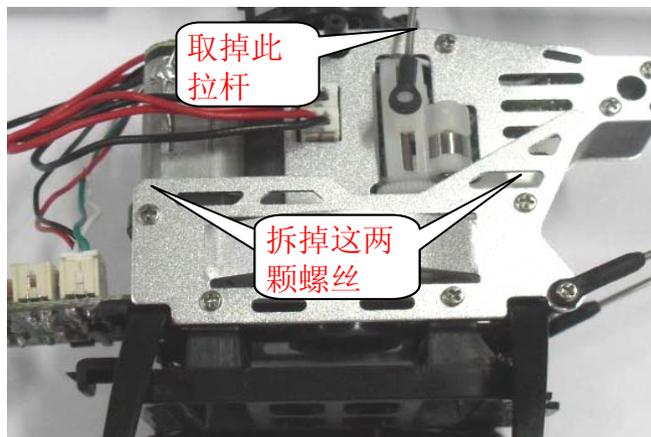


图3.


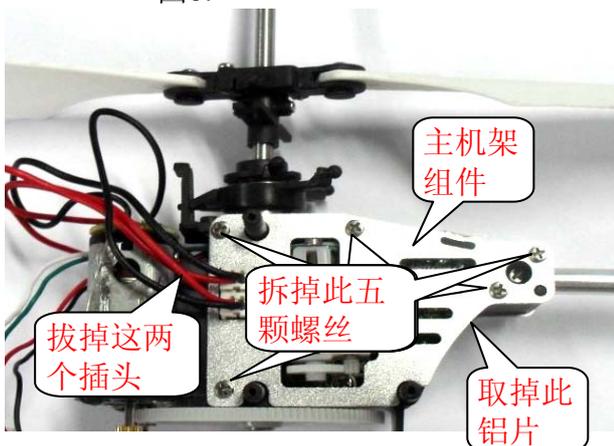


图4.

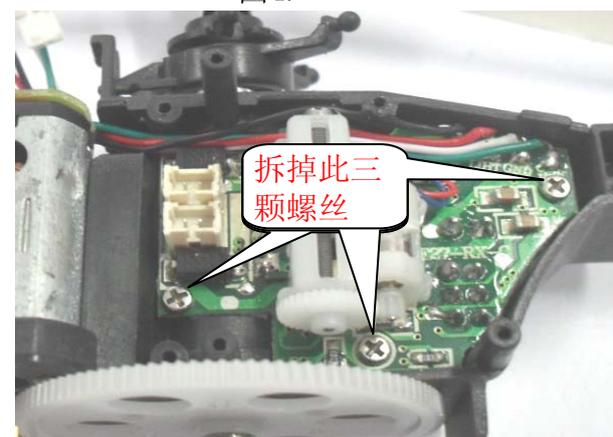

第三步. 按上图4示拆掉这四颗螺丝，向外即可取出“032”，如下图5示拆掉此四颗螺丝，再用烙铁焊掉红蓝线（如图6示），即可把左线路板与左舵机组件拆下来，拆右线路板与右舵机组件与拆左边一样。

图5.

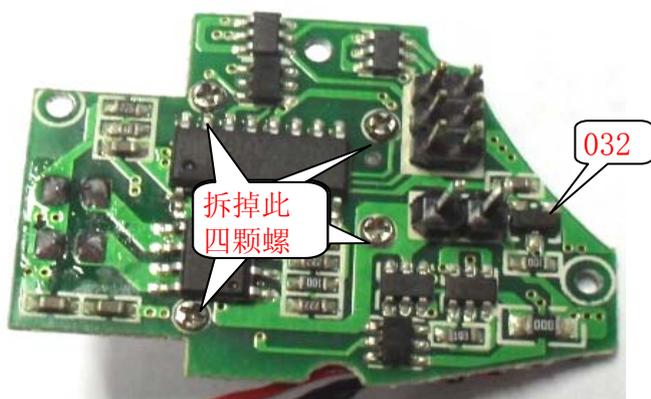


图6.

