

F27-027更换作业指导书

第一步. 首先拆掉机头的两颗螺丝，取下机头；

第二步. 按下1图示拆掉右边的三颗螺丝，按图2示拆掉左边两颗螺丝，按图3示拔掉两个插头，即可把图4示的主机架组件拆下来；

图1.

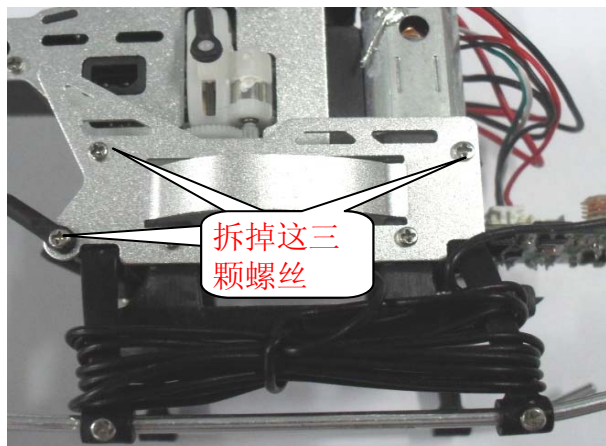


图2.

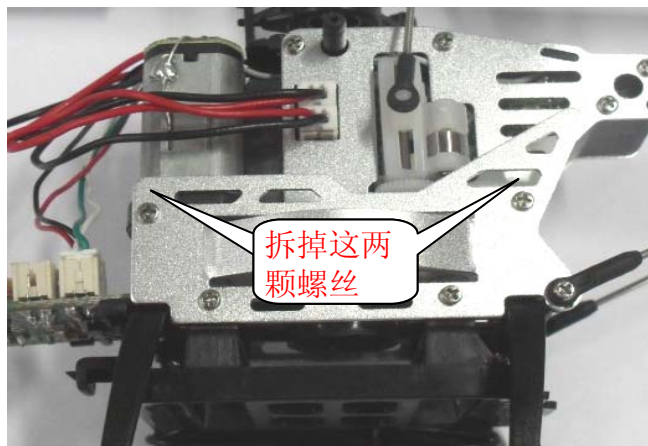


图3.


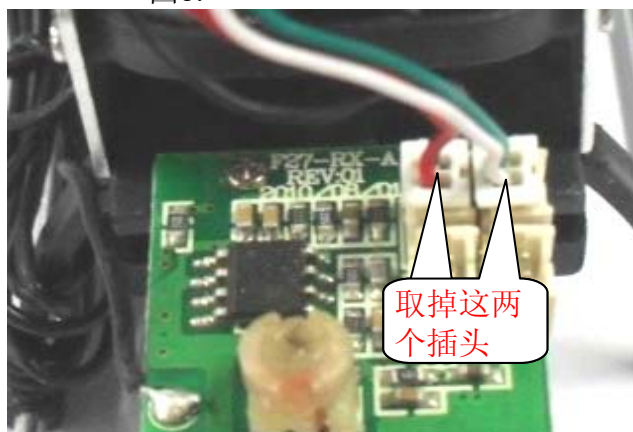


图4.

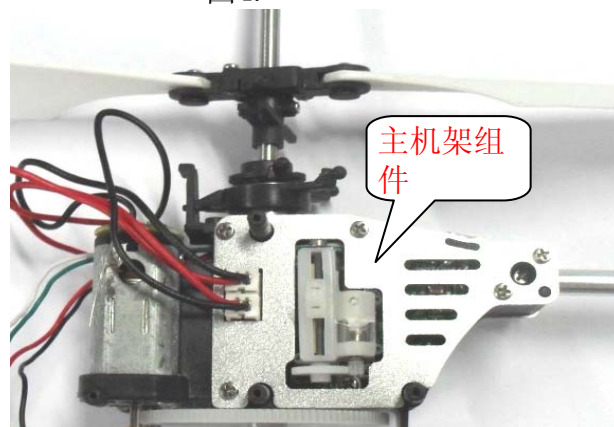

第三步. 按图5示拆掉此螺丝，即可拆出如图6示的“021”“027”；

图5.


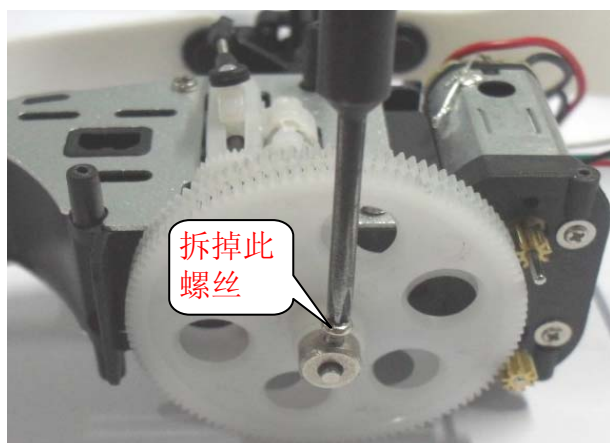


图6.

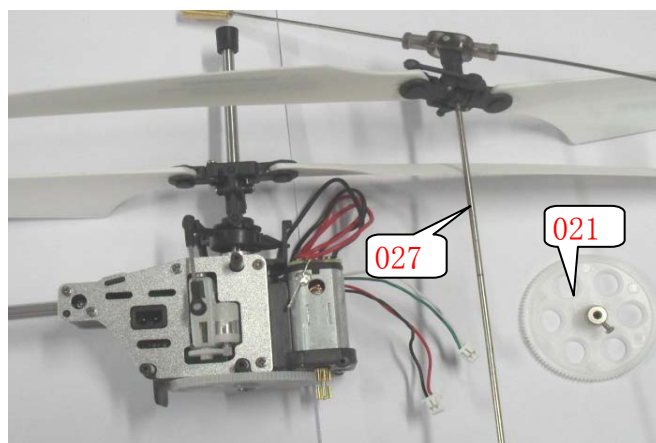

第四步. 按下图7示拆掉此两颗螺丝，就可取下图8示的配件，按下图9示用直径小于1.5mm的

螺丝刀顶着“001”内的光轴一端向下敲打，即可以把027完整的拆下来。

图7.



图9.



图8.

