


F27-004更换作业指导书

第一步. 如下图示拆掉此两颗螺丝, 向上倾斜并微微抬起“004”再向两侧拉即可拆下“003”与“004”连接组件(图2示);

图1.

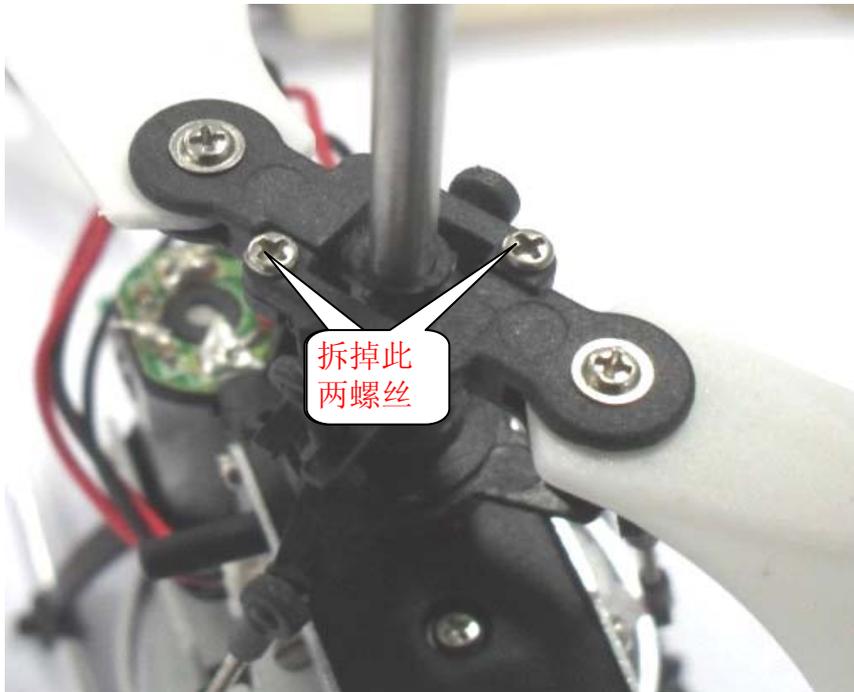

第二步. 按下图2示拆掉两颗螺丝;

图2.



第三步. 按下图3示用螺丝刀顶出“005”，此时即完成对“004”、“005”、“008”的拆卸，如图4示

图3.

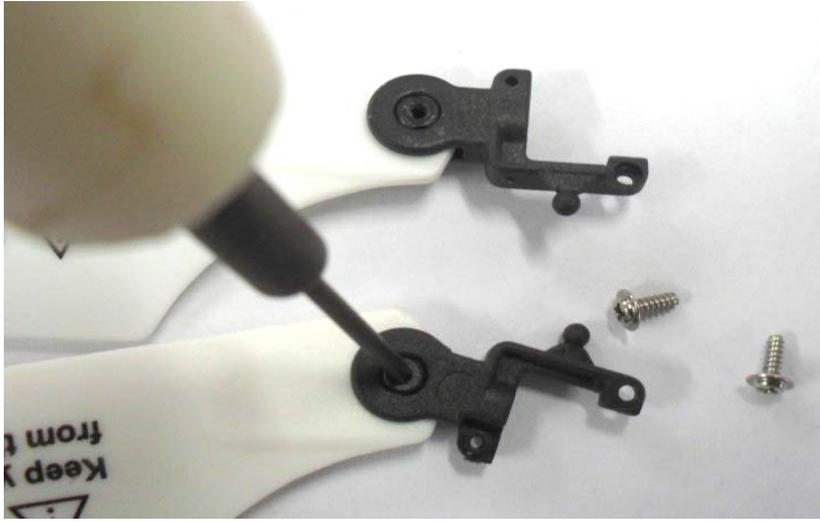


图4.

